
ED-4526SA, ED-4526BA, ED-4528S, ED-4528B

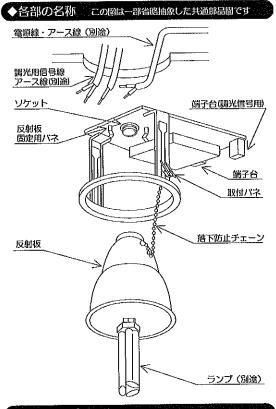

◆適合ランプ・定格

ED-4528B

型番	定格電圧	周波数	入力電流
ED-4526SA		50U- /80U-	0.49A/0.24A
ED-4526BA	100V/200V		/0.20A
ED-4528S	/242V		0.36A/0.18A
ED-4528B			/0.15A
型番	消費電力	適合ランプ(別売)	
ED-4526SA	48W	FHT42W × 1	
ED-4526BA	4011		
ED-4528S	2614/	ENT30W V 1	

32Wはナショナル製、42Wは三菱製を必ずご使用ください。他のメーカーのランプにてご使用になりますと、調光制御が正しく動作しなかったり、故障の原因となります。

- 介 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。 火災・器具故障の原因となります。
- ⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。 感電の原因になります。
- ⚠ 蛍光ランプ使用器具は、ランプに風が連続的に 当たるような環境(例えば、空調の吸排気の影響を受ける環境)では使用しないでください。 照度低下や水銀の凝集・斑点を生じます。

◆適合信号制御器(別売)の接続台数


電源電圧	42W	32W
100V	30台(50台)	40台(50台)
200∨	50台(50台)	50台(50台)
100V	20台(50台)	20台(50台)
	100V 200V	100V 30台(50台) 200V 50台(50台)

◆取付方法

- 1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
 - ▲ 感電の原因となります。
- 2. 器具重量に耐える様、天井の取付部の強度を確保し指定の埋込穴を あけてください。


型番	埋込穴寸法
ED-4526SA, ED-4526BA, ED-4528S, ED-4528B	φ150±2


- 3. 電源線を端子台に接続してください。

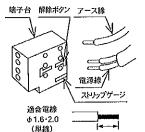


- ●電源線のN極は低圧側に、もう1方は 高圧側に接続してください。
- ●電線線はストリップゲージに合わせ、 指定の寸法でむいてください。
- ●ストリップ長さを厳守し、確実に奥まで 差し込んだことを確認してください。
- ●端子台の送り容量は15Aです。
- ●アース端子にD種接地工事を行ってください。

8±1mm 適合軍線CPEV0.9-1P





- →調光制御器は当社指定の商品をご使用ください。→調光制御器に付属の取扱説明書をご参照ください。
- 介 電気設備技術基準に基づいてD種接地工事を必ず行ってください。火災・漏電・感電の原因となります。
- 4. 反射板を本体から外して、本体を埋込穴に入れてください。
- 5. 本体を固定してください。



取りはずし方 取出す 押し上げる かり か はさむ

- ① バネを本体側に押して器 具を天井開口部に引き上 げてください。
- ②本体内部バネの平らな部 分を引き降ろし天井面と しっかりはさみ込んでくだ
- ③ 本体を天井から取り外す場合は、パネ両側をはさみ押し上げパネ取付穴より取り出してください。
- ⚠ 取付けに不備がありますと落下の原因となります。
- 6. 反射板を取付けてください。
 - ・反射板固定用バネで、反射板を確実に固定してください。
 - -落下防止チェーンを必ず取付けてご使用ください。
 - パネに確実に引掛けてください。不十分ですと振動による 部品落下の原因となります。
- 7. ランプを確実に取付けてください。



- (取付方法) ①押しながら ②右へ回せば 取付きます。
- (取外し方法)①左へ回せば外れます。
- ▲ 点灯中や、消灯直後に ランプを素手でさわりま すと、やけどの原因となります。消灯20分後に 行ってください。
- ■清掃方法について ・注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。